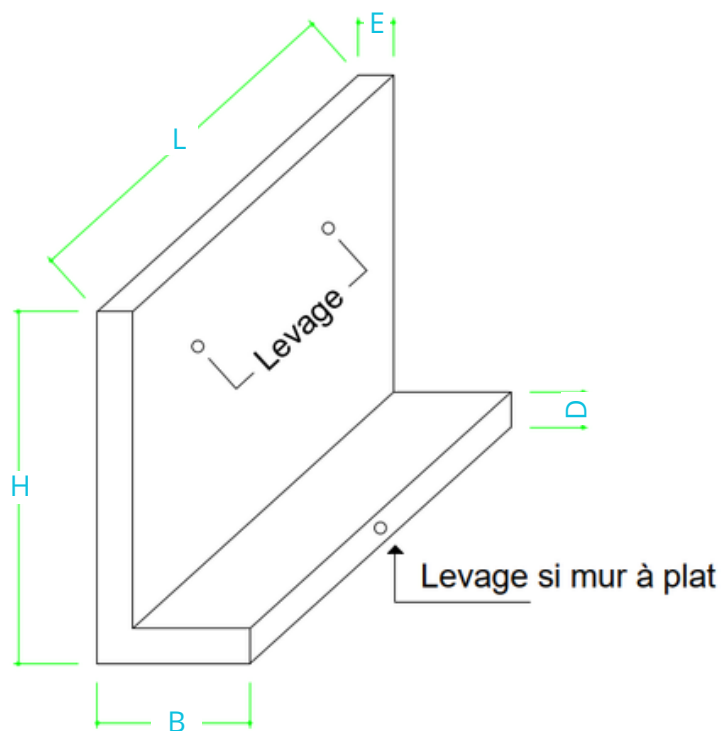
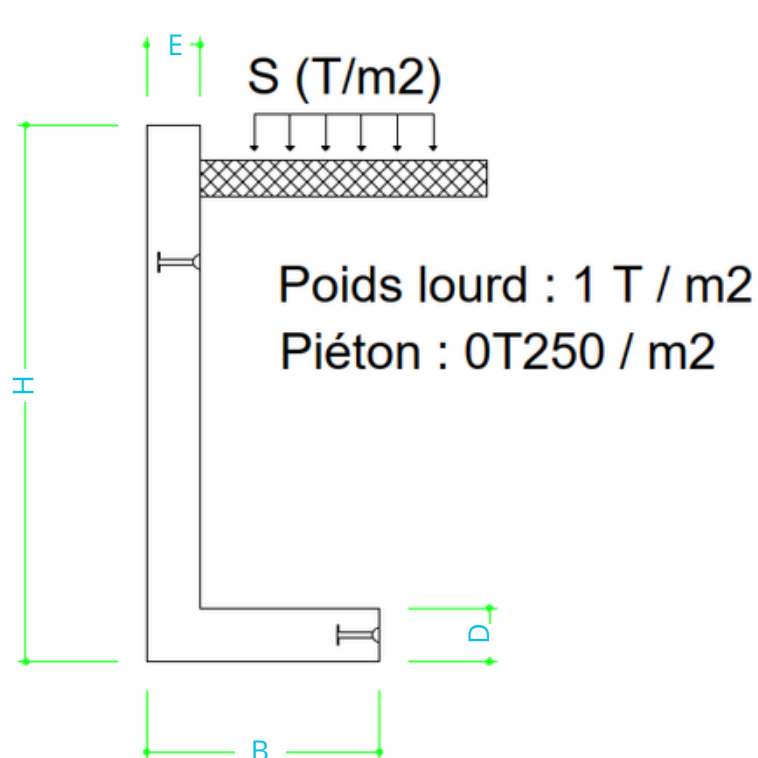


**SV PRÉFA**

ÉLÉMENTS - BÉTON ARMÉ

Fiche technique MUR EN L

Finition
Lisse**Epaisseur**
15 cm**Béton**
30 / 37**Angle**
90°**S Passage :**
- Poids lourd
- piéton**S - MDS Charge Poids lourd**

	H	B	D	L	E	Poids
MDS1	75	50	15	248	15	1t023
MDS2	100	55	15	248	15	1t300
MDS3	125	60	15	248	15	1t580
MDS4	150	75	15	248	15	1t950
MDS5	175	90	15	248	15	2t320
MDS6	200	110	20	248	20	3t660
MDS7	225	125	25	248	20	3t417
MDS8	250	125	25	248	20	5t037

S - MDS Charge Piéton


	H	B	D	L	E	Poids
MDS1	75	50	15	248	15	1t023
MDS2	100	50	15	248	15	1t240
MDS3	125	50	15	248	15	1t490
MDS4	150	70	15	248	15	1t906
MDS5	175	90	15	248	15	2t320
MDS6	200	90	15	248	15	2t557
MDS7	225	110	20	248	15	3t270
MDS8	250	130	20	248	15	3t687

Consigne de manutention des murs :

- ▶ Effectuer le déchargement **par les deux points de levage.**
- ▶ **Le chauffeur ne participe pas au déchargement.**
- ▶ Aucune personne ne doit rester sur la remorque pendant la tension des élingues et au levage.
- ▶ Port des E.P.I obligatoire.

Murs MDSL à MDS8 :

Décharger par les 2 ancrages de levage situés sur le voile et déposer en position sur le sol pour le stockage ou mise en place.

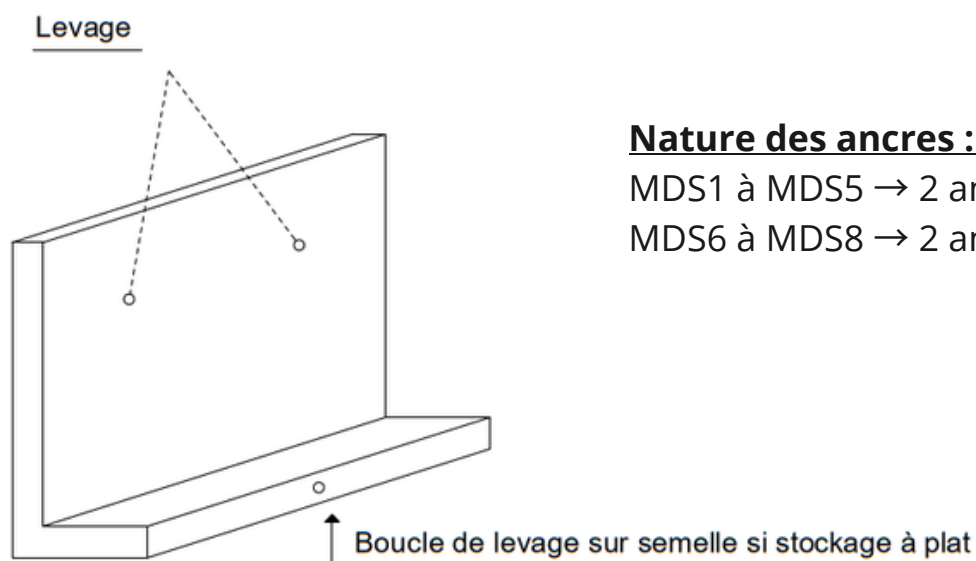

Option :

- ▶ Barbacanes en pied de voile.
- ▶ Matrice décorative surface vue.
- ▶ Joint étanche sur jonction verticale des voiles
- ▶ Nous consulter pour modifier la longueur standard.
- ▶ Fourniture des mains de levages.

**SV PRÉFA**

ÉLÉMENTS - BÉTON ARMÉ



Méthodologie pour la pose

Étape 1 : Implantation et préparation

- ▶ Implantation des limites
- ▶ Préparation de l'assise

Après décapage et terrassement jusqu'à la profondeur hors gel, il convient de vérifier que la portance du sol d'assise soit réglementaire. Dans le cas contraire, une purge du terrain avec une substitution de matériau est nécessaire.

Un béton de propreté servant d'assise pour les murs en "L" ou en "T" de 10 cm d'épaisseur est ensuite coulé.

Lors de la pose, il est conseillé d'interposer entre nos éléments et le béton de propreté un sable de 2 à 3 cm d'épaisseur pour effectuer un réglage précis.

Étapes 2 : Manutention

- ▶ La manutention s'effectue à l'aide de mains de levage afin de reprendre les uns dans l'élément béton.
- ▶ Les joints de pose entre nos éléments sont secs.

Étapes 3 : Stabilisation du sol

- ▶ Le remblaiement et le compactage derrière les murs s'effectuent par courbes successives d'épaisseur uniforme.
- ▶ Un drainage efficace garantit la pérennité de l'ouvrage.